СХЕМА СБОРКИ МЕХАНИЗМА ПОДЪЕМА

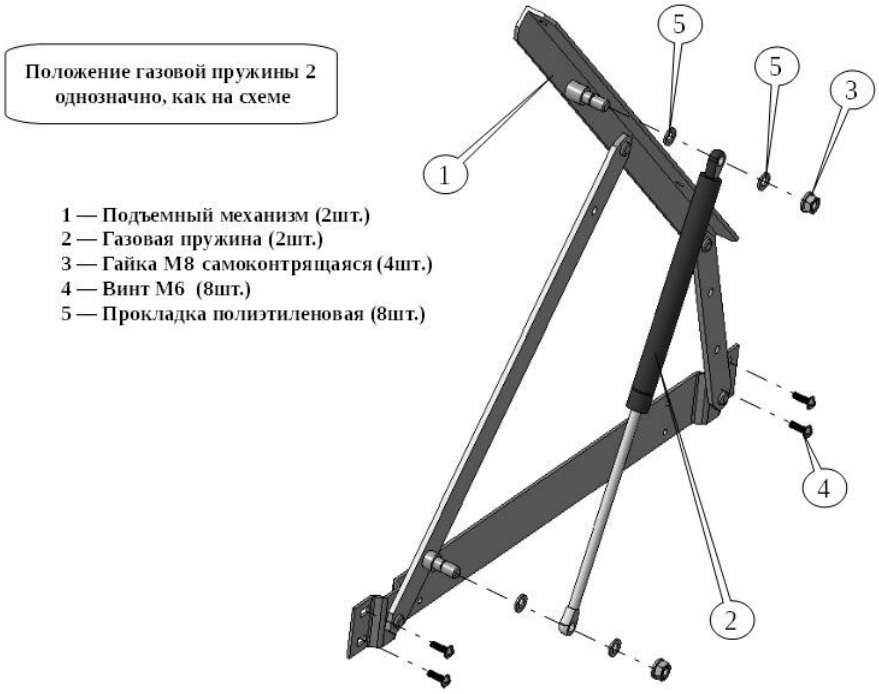

Гайку 3 затянуть до исключения зазора в соединении! Допускается суммарная деформация прокладок 5 при затягивании гаек не более 0,25мм!(1/4 оборота гайки)

МЕХАНИЗМЫ ПОДЪЕМА В СОБРАННОМ ВИДЕ

Крепление рамы основания к подъемному механизму производить при помощи следующих крепежных элементов из комплекта к подъемному механизму

Винт М8х45 — 4шт.
Шайба 8 — 4шт.
Гайка М8 — 4шт.

Перед началом сборки подъемного механизма необходимо смазать подвижные соединения и места крепления газовых пружин силиконовой смазкой, после чего с наружных поверхностей удалить следы смазки «насухо».

Данную процедуру рекомендуется повторять при необходимости.